




ZUGÄNGLICHKEIT VON AUFZÜGEN GEMÄSS ÖNORM EN 81-70

Checkliste Barrierefreiheit

Bietet Ihr Aufzug die Zugänglichkeit entsprechend EN 81-70, um Personen mit Behinderungen uneingeschränkten Zugang zu gewähren? Mit dieser Checkliste können Sie die einzelnen Kriterien überprüfen.

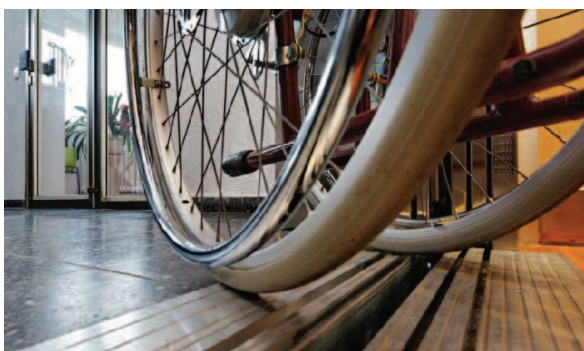

Minimal-Anforderungen an Ihren Aufzug	§ EN 81-70
<input type="checkbox"/> „Tür-offen-Zeit“ einstellbar (2–20 Sek.)	5.2.3
<input type="checkbox"/> Lichtvorhang am Zugang 25–1.800 mm über dem Fußboden	5.2.4
<input type="checkbox"/> min. Größe der Aufzugskabine 1.100 x 1.400 mm, mit Türen 900 mm Breite	5.3.1
<input type="checkbox"/> Handlauf in der Kabine gegenüber dem Kabinentableau	5.3.2.1
<input type="checkbox"/> Spiegel an der Rückwand der Kabine, bei Durchladung an den Seitenwänden	5.3.2.3
<input type="checkbox"/> Haltgenauigkeit ± 10 mm und Nachregulierungsgenauigkeit von ± 20 mm	5.3.3
<input type="checkbox"/> Anordnung und Ausführung der Bedien- und Anzeigeelemente entsprechend der Vorgaben	5.4
<input type="checkbox"/> Etagentaster im Kabinentableau mit Ziffern (keine Buchstaben)	5.4.2.1a
<input type="checkbox"/> Notruftaster mit Glockensymbol in Gelb	5.4.2.1b
<input type="checkbox"/> Befehlsgeber zum Öffnen der Tür mit Symbol 	5.4.2.1c
<input type="checkbox"/> Befehlsgeber zum Schließen der Tür mit Symbol 	5.4.2.1d
<input type="checkbox"/> Befehlsgeber für die Haupthaltestelle 5 mm höher als andere Haltestellen, Taster vorzugsweise mit grünem Rand	5.4 Tabelle 2
<input type="checkbox"/> Hörbares Signal vor Beginn des Türöffnens	5.4.3.1
<input type="checkbox"/> Beleuchtete Richtungspfeile über den Schachttüren mit hörbarem Signal, die Auf- und Abwärtsfahrt anzeigen	5.4.3.2
<input type="checkbox"/> Akustische Signale einstellbar zwischen 35 und 65 dB(A)	5.4.3.5
<input type="checkbox"/> Etagenanzeige in der Kabine (30–60 mm hoch, 1.600 bis 1.800 mm über dem Kabinenboden)	5.4.4.1
<input type="checkbox"/> Etagenansage	5.4.4.2
<input type="checkbox"/> Notrufeinrichtung nach prEN 81-28.2000	5.4.4.3

Weitergehende Informationen erhalten Sie bei Ihrem KONE Berater:

www.kone.at/unternehmen/kontakt

Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gern bei allen Fragen rund um Ihre Aufzugsanlage!